

Instruktion för väggmontage av fastighetsbox

A




Avemballerad stående på golv

B



Avmontera nedre montagelisten

C

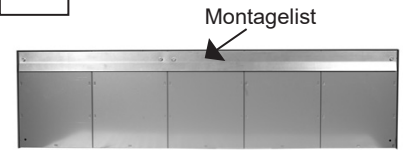


Den övre montagelisten ska sitta kvar

D



Rikta in den demonterade montagelisten på väggen och märk ut hålen på väggen

E

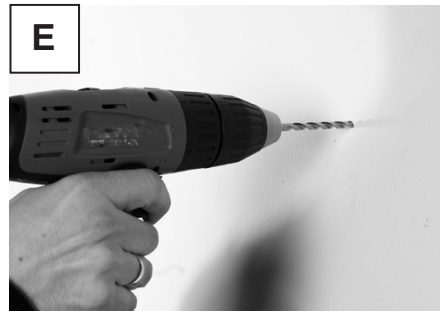

Borra i markeringarna vid användning av ex. plugg

F



Skruva fast montageskenan på väggen med erforderliga fästelement

G



Häng upp på väggen

H




Märk ut hålen på väggen där den demonterade montagelisten satt

I



Borra i markeringarna vid användning av ex. plugg

J

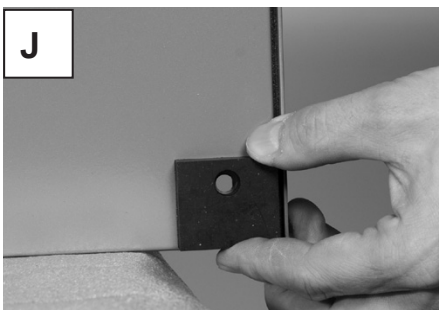

Fäst distanskuddar på baksidan där den där den demonterade montagelisten satt

K



Häng upp på väggen

L



Skruva fast på väggen genom hålen där den demonterade montageskenan satt med erforderliga fästelement



Koppla ur el vid montage!
Beakta säkerhetsföreskrifter!
Arbete med starkström ska utföras av fackman!